



How to use

- モード設定 2
- SOSモードの選択 3
- SOSの出し方・止め方 4
- SOS通知のON/OFF 5
- 録音の保存・再生 6
- SOSの届き方 7
- SOS履歴の確認 8
- おまもり登録 9
- おみくじの引き方 10



防犯ブザー 自動録音 SOS発信



モード設定

自分のライフスタイルに合わせて機能をカスタマイズできるのがomamolinkの特徴です。
4つのプリセットモードと完全カスタマイズのわたしモードの5種類をご用意。
お好みのモードを選んでお使いください。



プリセットモードの
切り替え画面



ホーム画面の真ん中に表示されているのが現在のモード
モードを変更したいときはモード部分をタップ
カスタマイズしたいときは、「カスタマイズ」をタップ



カスタマイズ画面



3

SOSモードの 選択

ピンチの時の護身機能は、「ブザー」と「録音」の2種類。



プリセットでは
「おまもりモード」と「スポーツモード」がブザー
「ふたりきりモード」と「マナーモード」が録音
になっています



カスタマイズ画面からも
選択できます

SOSの 出し方・止め方

SOSの出し方は2パターン。
omamolinkデバイスに振動を与えるか、側面にあるボタンを長押しするか。
SOS発信時はボタンが白く光ります。
SOSを止めたいときは、omamolinkデバイス側面にあるボタンを長押しします。



「振る・ボタン」もしくは「ボタンのみ」
で選べます

ボタンが白く光るまで「振る」もしくは「ボタンの長押し」

- ・ ボタンが白く光るまでomamolinkを振ってください。カバンの中に入れているときは、カバンを何度か上下に振っていただくと起動できます。
- ・ SOS発信時にブザーが鳴るブザーモードで振動起動をお試しください。



ボタン
位置



“振る” 振る

ボタン

ボタンの長押しで止まります



SOS通知の ON/OFF

omamolinkはピンチを知らせたい時にだけ緊急連絡先(みまもりびと)に居場所をお知らせすることができます。
「モード設定」で「みまもりびとへのSOS通知」をONにしていた場合にだけ“みまもりびと”にあなたのSOSが届きます。



通知をする・しない
がアイコンでわかります

SOS 通知する


SOS 通知しない



みまもりびとにSOSを知らせたい時は
「SOS通知」をONに

録音の 保存・再生


録音した音声は、アプリに保存し再生する仕組みになっています。
録音後アプリを開くと「アプリ未転送の録音があります」と表示されるので「保存する」をタップすると録音ファイルの保存が開始されます。
録音データが残っていると新しい録音ができませので、一度録音をしたらアプリを開いて録音データを保存してください。
(アプリに保存後、デバイスの録音データは自動的に削除されます)

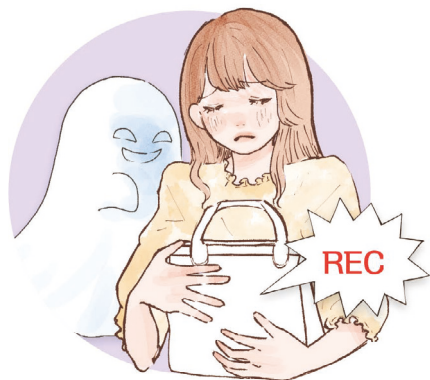

録音後アプリを開き
「保存する」をタップして
ください




デバイスに録音された音声
がアプリに保存されます

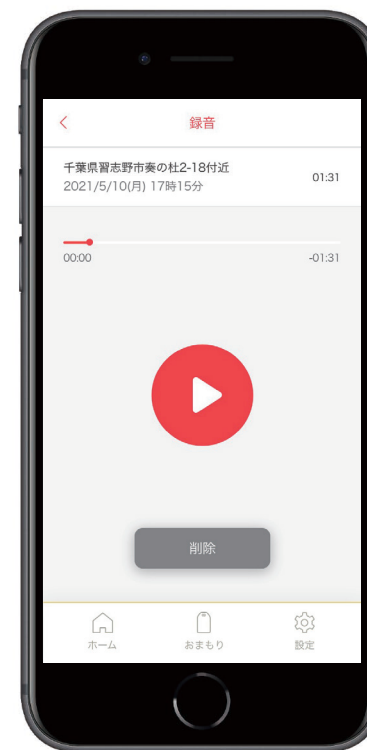

録音した音声は
アプリで再生できます

SOSの 届き方

omamolinkユーザーがSOSを出すと「omamolinkアプリ」と「みまもりびとアプリ」にそれぞれ通知が届きます。みまもりびとへのSOS通知は、omamolinkユーザーがSOSを解除するまで1分ごとに届き続けます。位置情報はSOSが解除されるまで1分ごとに更新されます。

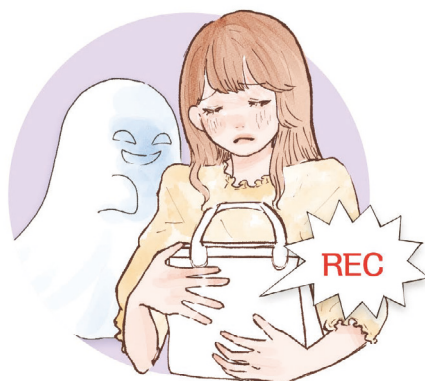

位置情報の精度について

SOS発信直後は緊急性を加味し、携帯電話の基地局の位置情報からまずは大雑把な位置情報をお知らせ。
2回目の通知以降はGPSおよびWiFiを利用し位置計測を実施。より精度の高い位置情報をお知らせします。



SOS履歴の 確認


これまで出したSOSはホーム画面の「SOS」に保存されています。
SOSを出した日時や位置情報はテキストやマップで確認できます。
録音した音声もこちらから再生できます。



SOS履歴はホーム画面の「SOS」から確認できます



日時や位置情報が
一覧で保存されています

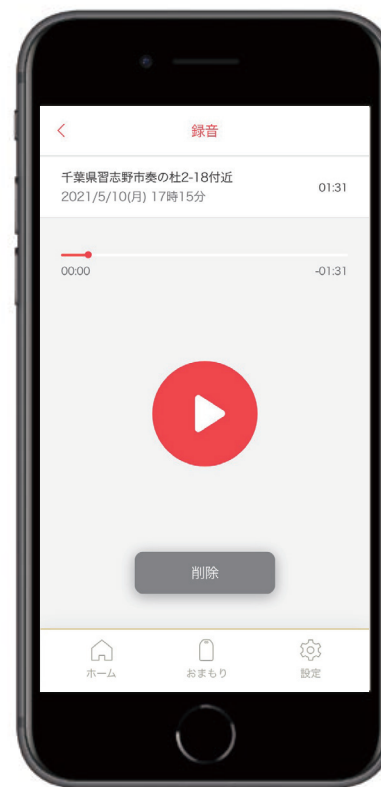

録音した音声も
こちらから再生できます



おまもり 登録

omamolinkはあなただけの小さな神様のおうちです。
デバイスの蓋をあけて、お気に入りの内符や願い事を書いたメモなどを入れましょう。
家族や友達との写真を入れても◎。
使い方はあなた次第、大切なものを入れて持ち歩きましょう。
omamolinkに入れたものは、是非おまもり情報としてアプリに登録してください。
「今何が入ってるかな?」。思い出とともに振り返ることができます。



蓋をあけて内符など
大切なものをしまいましょう



ホーム画面の下メニュー「おまもり」をタップ
右上の「+追加」ボタンから
おまもり情報を登録します



おまもり情報を記入して
「登録」ボタンを押すと
おまもりが登録されます



おみくじの 引き方

omamolinkデバイスを充電しているときは、おみくじが引けます。
omamolinkデバイスを充電しながらomamolinkアプリを開いてください。
ホーム画面が変化しておみくじが引けるようになります。
あなたの毎日に寄り添うomamolink。
「明日はどんな日になるかな？」そんな気持ちで是非おみくじを引いてみてください。



omamolinkデバイスを充電中は
ホーム画面が変化。
「おみくじを引く」をタップしてください



「みくじ筒」が現れるので
タップして筒を振り
もう一度タップして
おみくじを引きましょう